



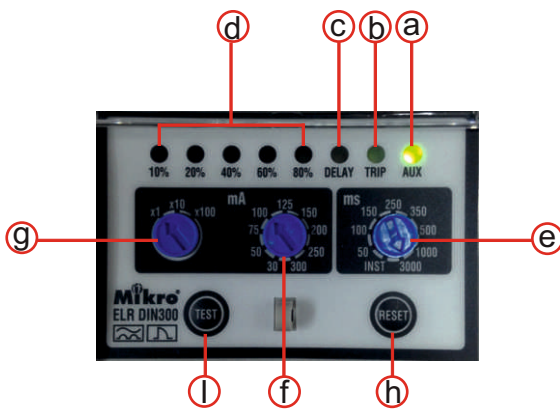


- a - แสดงสถานะของ Power supply
- b - แสดงสถานะของ การ Trip
- c - แสดงสถานะเริ่มนับเวลาในการ Trip
- d - แสดงสถานะการรั่วของกระแสไฟฟ้า
- e - เลือกหน่วยเวลาการ Trip
- f - เลือกตั้งค่านี้อยอมให้กระแสรั่วได้ไม่เกิน
- g - เลือกตัวคูณค่ากระแสที่ยอมให้รั่วได้ไม่เกิน
- h - ปุ่ม Reset
- i - ปุ่ม Test


Connection Diagrams

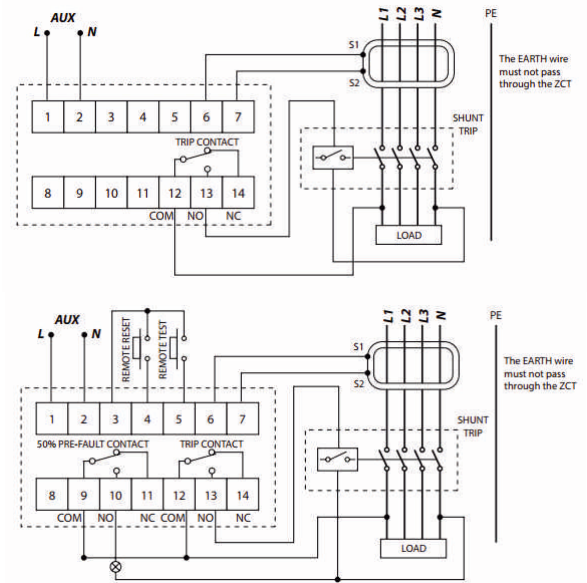

Case Dimensions

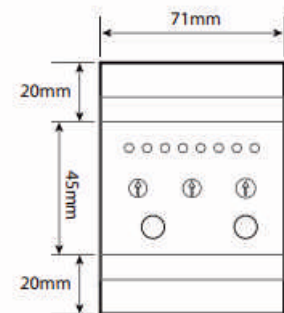

Front view

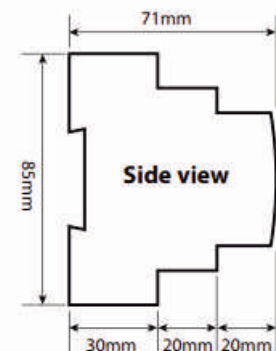

Side view

ติดต่อบริษัทฯ

หากพบข้อสงสัยในการใช้งานผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทฯ กรุณาติดต่อ

CALL SERVICE CENTER (Mon - Fri ; 8:30 A.M. - 17:00 P.M.)

Tel : 02-523-9453 to 4

Contact Us

HOTLINE SERVICE (24 Hrs)

Mr. Suttipong (Tel : 092-280-1910)

Mr. It (Tel : 086-909-2706)

Mr. Krirk (Tel : 083-439-3388 or 086-511-4991)

EARTH LEAKAGE PROTECTION RELAY DIN 300/ 300E

Example 1: หากต้องการตั้งค่าให้กระแสรั่วได้ไม่เกิน 100mA

Step 1: เลือกตั้งค่าน $\textcircled{f}$ = 100mA

Step 2: เลือกตั้งค่าน $\textcircled{g}$ = x1

กระแสไฟฟ้ารั่วได้ไม่เกิน 100mA

Example 2: หากต้องการตั้งค่าให้กระแสรั่วได้ไม่เกิน 25A

Step 1: เลือกตั้งค่าน $\textcircled{f}$ = 250mA

Step 2: เลือกตั้งค่าน $\textcircled{g}$ = x100

กระแสไฟฟ้ารั่วได้ไม่เกิน 25A

การตั้งค่า Tripping Delay Time Adjustment

สามารถเลือกตั้งค่านช่วงเวลา $\textcircled{e}$ ได้ตั้งแต่

Instantaneous (no delay), 50ms, 100ms, 150ms, 250ms, 350ms, 500ms, 1s และ 3s

Status indicators

Indicators			Status
AUX $\textcircled{a}$	TRIP $\textcircled{b}$	DELAY $\textcircled{c}$	
Off	Off	Off	ไม่มี Power supply
On	Off	Off	ระบบปกติ, ไม่มีการ Trip
On	Off	On	ระบบเริ่มนับเวลาในการ Trip
On	On	Off	มีกระแสไฟฟ้ารั่วเกินกำหนด

ติดต่อบริษัทฯ

หากพบข้อสงสัยในการใช้งานผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทฯ กรุณาติดต่อ

CALL SERVICE CENTER (Mon - Fri ; 8:30 A.M. - 17:00 P.M.)

Tel : 02-523-9453 to 4

Contact Us

HOTLINE SERVICE (24 Hrs)

Mr. Suttipong (Tel : 092-280-1910)

Mr. It (Tel : 086-909-2706)

Mr. Krirk (Tel : 083-439-3388 or 086-511-4991)