

วิธีตั้งค่า Digital Ammeter รุ่น EPM-34

1. การตั้งค่า Current Transformer

1.1. ตั้งค่า Current Transformer Ratio



กดปุ่ม set ค้างไว้
3 วินาที



จากนั้นจะขึ้น Current trf
ให้กด set เพื่อเข้า function




จากนั้นจะขึ้น Ctr ให้กด set
เพื่อเข้า function



ตั้งค่า CT Ratio
โดยการกดปุ่ม ขึ้น ลง
เพื่อเพิ่มหรือลดค่า
และกด set เมื่อได้ค่าที่ต้องการ
(เช่น $CT100/5 = 20$)



จากนั้นกด Esc 2 ครั้ง
จะมี function Save ขึ้น
กดปุ่มขึ้น เปลี่ยน no เป็น yes
แล้วกด Set

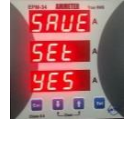


1.2. ตั้งค่า Secondary Value of Current Transformer



กดปุ่ม set ค้างไว้
3 วินาที



จากนั้นจะขึ้น Current trf
ให้กด set เพื่อเข้า function

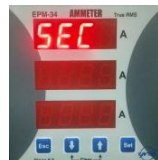


จากนั้นจะขึ้น Ctr ให้กด
ปุ่มขึ้น จะขึ้น SEC
และกด Set เพื่อเข้า function



ตั้งค่า CT ด้าน Secondary
โดยการกดปุ่ม ขึ้น ลง
เพื่อเพิ่มหรือลดค่า
และกด set เมื่อได้ค่าที่ต้องการ
(เช่น $CT / 5A = 5A$)



จากนั้นกด Esc 2 ครั้ง
จะมี function Save ขึ้น
กดปุ่มขึ้น เปลี่ยน no เป็น yes
แล้วกด Set

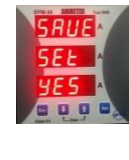

ติดต่อบริษัทฯ

หากพบข้อสงสัยในการทำงานผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทฯ กรุณาติดต่อ

CALL SERVICE CENTER (Mon - Fri ; 8:30 A.M. - 17:00 P.M.)

Tel : 02-523-9453 to 4

Contact Us

HOTLINE SERVICE (24 Hrs)

Mr. Suttipong (Tel : 092-280-1910)

Mr. Krirk (Tel : 083-439-3388 or 086-511-4991)

Mr. Pichit (Tel : 081-853-3184 or 081-467-3074)


วิธีตั้งค่า Digital Ammeter รุ่น EPM-34

2. การตั้งค่า Demand Time

2.1. ตั้งค่า 1st Demand Time



กดปุ่ม set ค้างไว้
3 วินาที

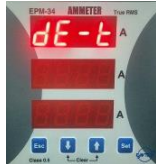

จากนั้นจะขึ้น Current trf
ให้กดปุ่มขึ้นเลือก de-t
และกดปุ่มset



จากนั้นจะขึ้น dE-1 ให้กด set
เพื่อเข้า function



ตั้งค่า demand Time 1
โดยการกดปุ่ม ขึ้น ลง
เพื่อเพิ่มหรือลดค่า
และกดset เมื่อได้ค่าที่ต้องการ



จากนั้นกด Esc 2 ครั้ง
จะมี function Save ขึ้น
กดปุ่มขึ้น เปลี่ยน no เป็น yes
แล้วกดSet

2.2. ตั้งค่า 2st Demand Time



กดปุ่ม set ค้างไว้
3 วินาที



จากนั้นจะขึ้น Current trf
ให้กดปุ่มขึ้นเลือก de-t
และกดปุ่มset



จากนั้นจะขึ้น dE-2 ให้กด
ปุ่มขึ้น จะขึ้น dE-2
และกด Set เพื่อเข้าfunction



ตั้งค่า demand Time 2
โดยการกดปุ่ม ขึ้น ลง
เพื่อเพิ่มหรือลดค่า
และกดset เมื่อได้ค่าที่ต้องการ



จากนั้นกด Esc 2 ครั้ง
จะมี function Save ขึ้น
กดปุ่มขึ้น เปลี่ยน no เป็น yes
แล้วกดSet

ติดต่อบริษัทฯ

หากพบข้อสงสัยในการทำงานผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทฯ กรุณาติดต่อ

CALL SERVICE CENTER (Mon - Fri ; 8:30 A.M. - 17:00 P.M.)

Tel : 02-523-9453 to 4

Contact Us

HOTLINE SERVICE (24 Hrs)

Mr. Suttipong (Tel : 092-280-1910)

Mr. Krirk (Tel : 083-439-3388 or 086-511-4991)

Mr. Pichit (Tel : 081-853-3184 or 081-467-3074)

วิธีตั้งค่า Digital Ammeter รุ่น EPM-34

3. การตั้งค่า Password Menu

3.1. ตั้งค่า Activating Password



กดปุ่ม set ค้างไว้
3 วินาที



จากนั้นจะขึ้น Pass Code
ให้กด set เพื่อเข้า function



จากนั้นจะขึ้น Pass Code Enbl
ให้กดปุ่มsetเพื่อเข้า function



ตั้งค่าเปิด/ปิด การใช้งาน
Function Password
no=ไม่ใช้Password
yes=เปิดใช้Password
แล้วกดset



จากนั้นกด Esc 2 ครั้ง
จะมี function Save ขึ้น
กดปุ่มขึ้น เปลี่ยน no เป็น yes
แล้วกดSet



3.2. ตั้งค่า Changing Password



กดปุ่ม set ค้างไว้
3 วินาที



จากนั้นจะขึ้น Pass Code
ให้กด set เพื่อเข้า function



จากนั้นจะขึ้น Pass Code Enbl
กดปุ่มขึ้น เจอ Pass Code CHng
ให้กดปุ่มsetเพื่อเข้า function



ตั้งค่าเพื่อเปลี่ยนPassword
ป้อนPasswordเก่า 1ครั้งกดset
ป้อนPasswordใหม่ 2ครั้งกดset
และกดset เมื่อได้ค่าที่ต้องการ
**(Factory Set Values
Pass Code = 1234)**



จากนั้นกด Esc 2 ครั้ง
จะมี function Save ขึ้น
กดปุ่มขึ้น เปลี่ยน no เป็น yes
แล้วกดSet



ติดต่อบริษัทฯ

หากพบข้อสงสัยในการทำงานผลิตภัณฑ์ของท่านบริษัทฯ กรุณาติดต่อ

CALL SERVICE CENTER (Mon - Fri ; 8:30 A.M. - 17:00 P.M.)

Tel : 02-523-9453 to 4

Contact Us

HOTLINE SERVICE (24 Hrs)

Mr. Suttipong (Tel : 092-280-1910)

Mr. Krirk (Tel : 083-439-3388 or 086-511-4991)

Mr. Pichit (Tel : 081-853-3184 or 081-467-3074)