


วิธีการตั้งค่า สำหรับแอมมิเตอร์รุ่น EPM-14

ขั้นตอนการตั้งค่า

E/NTES Ammeter EPM-14

1. การตั้งค่า Current Transformer Ratio

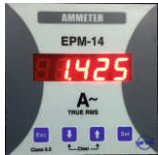


กดปุ่ม **Set** ค้างไว้ 3 วินาที




จะเข้าสู่หน้าจอ Setup
กด **▲** หรือ **▼**
เลือก Transformer Ratio
กดปุ่ม **Set**



กดปุ่ม **▲** หรือ **▼**
เลือก Ctr
แล้วกดปุ่ม **Set**

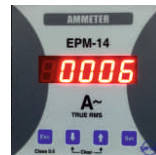


กด **▲** หรือ **▼**
เลือกตั้งค่า Ctr
(เช่น CT 30/5A=6)
เมื่อตั้งค่าเสร็จกด **Set**

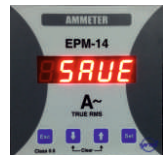


กดปุ่ม **Esc** 2 ครั้ง
จากนั้นกด **▲** หรือ **▼**
เลือก Save
แล้วกดปุ่ม **Set**


2. การตั้งค่า Secondary Value of Current Transformer

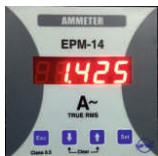


กดปุ่ม **Set** ค้างไว้ 3 วินาที

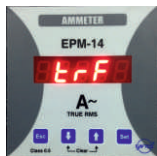


จะเข้าสู่หน้าจอ Setup
กด **▲** หรือ **▼**
เลือก Transformer Ratio
กดปุ่ม **Set**

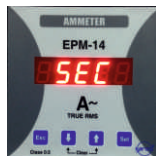

กดปุ่ม **▲** หรือ **▼**
เลือก SEC
แล้วกดปุ่ม **Set**

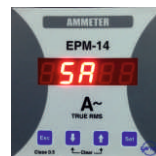


กด **▲** หรือ **▼**
เลือกตั้งค่า SEC ที่ต้องการ
เมื่อตั้งค่าเสร็จกด **Set**

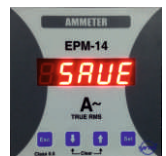


กดปุ่ม **Esc** 2 ครั้ง
จากนั้นกด **▲** หรือ **▼**
เลือก Save
แล้วกดปุ่ม **Set**


3. การตั้งค่า dE-1 (1st Demand Time-1st Demand calculation time)

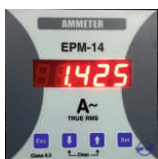


กดปุ่ม **Set** ค้างไว้ 3 วินาที

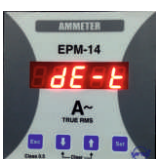


จะเข้าสู่หน้าจอ Setup
กด **▲** หรือ **▼**
เลือก dE-t
กดปุ่ม **Set**

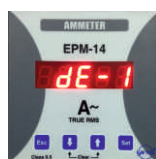

กดปุ่ม **▲** หรือ **▼**
เลือก dE-1
แล้วกดปุ่ม **Set**

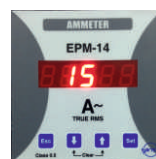

กด **▲** หรือ **▼**
เลือกตั้งค่า dE-1 ที่ต้องการ
เมื่อตั้งค่าเสร็จกด **Set**

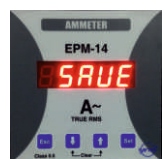

กดปุ่ม **Esc** 2 ครั้ง
จากนั้นกด **▲** หรือ **▼**
เลือก Save
แล้วกดปุ่ม **Set**

ติดต่อบริษัทฯ

หากพบข้อสงสัยในการใช้งานผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทฯ กรุณาติดต่อ

CALL SERVICE CENTER (Mon - Fri ; 8:30 A.M. - 17:00 P.M.)

Tel : 02-523-9453 to 4

Contact Us

HOTLINE SERVICE (24 Hrs)

Mr. Suttipong (Tel : 092-280-1910)

Mr. It (Tel : 086-909-2706)

Mr. Krirk (Tel : 083-439-3388 or 086-511-4991)



MEASURING AUTOMATION COMPANY, LTD.

801/121 moo8, Phaholyothin Rd., Kookod, Lam Lukka, Pathumthani 12130

Tel : 662-523-9453 to 4 , Fax : 662-523-9440, 662-523-9440

E-mail Contact : sales@mac-me.com , www.mac-me.com

วิธีการตั้งค่า สำหรับแอมมิเตอร์รุ่น EPM-14


ขั้นตอนการตั้งค่า

E/NTES Ammeter EPM-14

4.การตั้งค่า dE-2 (2nd Demand Time-2nd Demand calculation time)



กดปุ่ม **Set** ค้างไว้ 3 วินาที

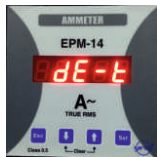


จะเข้าสู่หน้าจอ Setup

กด **▲** หรือ **▼**

เลือก dE-t


กดปุ่ม **Set**

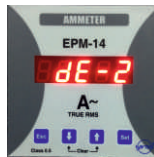

กดปุ่ม **▲** หรือ **▼**

เลือก dE-2


แล้วกดปุ่ม **Set**

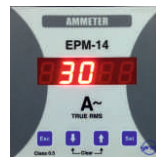

กด **▲** หรือ **▼**

เลือกตั้งค่า dE-2 ที่ต้องการ

เมื่อตั้งค่าเสร็จกด **Set**

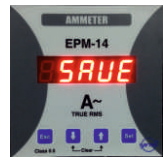

กดปุ่ม **Esc** 2 ครั้ง

จากนั้นกด **▲** หรือ **▼**

เลือก Save

แล้วกดปุ่ม **Set**

ฟังก์ชันการกดปุ่ม

- ▼** การดูค่า 1st demand
- ▲** การดูค่า 1st max demand
- Esc + ▼** การดูค่า 2st demand
- Esc + ▲** การดูค่า 2st max demand
- ▼ + ▲** การ reset ค่า demand ทั้งหมด

ติดต่อบริษัทฯ

หากพบข้อสงสัยในการใช้งานผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทฯ กรุณาติดต่อ

CALL SERVICE CENTER (Mon - Fri ; 8:30 A.M. - 17:00 P.M.)

Tel : 02-523-9453 to 4

Contact Us

HOTLINE SERVICE (24 Hrs)

Mr. Suttipong (Tel : 092-280-1910)

Mr. It (Tel : 086-909-2706)

Mr. Krirk (Tel : 083-439-3388 or 086-511-4991)



MEASURING AUTOMATION COMPANY, LTD.

801/121 moo8, Phaholyothin Rd., Kookod, Lam Lukka, Pathumthani 12130

Tel : 662-523-9453 to 4 , Fax : 662-523-9440, 662-523-9440

E-mail Contact : sales@mac-me.com , www.mac-me.com