


วิธีการตั้งค่า สำหรับดิจิตอลมิเตอร์รุ่น MPR 34S-11


ขั้นตอนการตั้งค่า

NTES Digital Power Meter MPR 34S-11


1. การตั้งค่า Connection

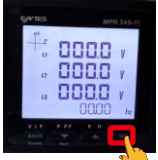


กดปุ่ม **SET** ค้างไว้ 3 วินาที

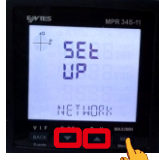


จะเข้าสู่หน้าจอ Setup
กดปุ่ม **▼ ▲** เลือก Network
กดปุ่ม **SET** 1 ครั้ง

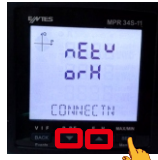

กดปุ่ม **▼ ▲** เลือก Connection
จากนั้นกดปุ่ม **SET** 2 ครั้ง

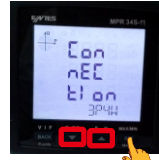


จะมีตัวอักษรกระพริบ
กดปุ่ม **▼ ▲** เลือก
(3P4W, 3P3W, ARON, 3P4W BLN,
3P3W BLN)
เมื่อกดเสร็จจากปุ่ม **SET** 1 ครั้ง

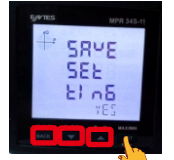


จากนั้นกด **BACK**
จนกว่าจะมีตัวอักษรกระพริบ
กด **▼ ▲** เลือก YES
เพื่อ Save แล้วกดปุ่ม **SET**

2. การตั้งค่า CT Primary

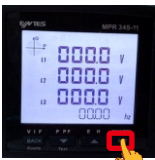


กดปุ่ม **SET** ค้างไว้ 3 วินาที

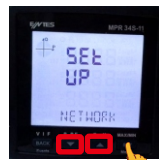

จะเข้าสู่หน้าจอ Setup
กดปุ่ม **▼ ▲** เลือก Network
กดปุ่ม **SET** 1 ครั้ง



กดปุ่ม **▼ ▲** เลือก CT Primary
จากนั้นกดปุ่ม **SET** 2 ครั้ง

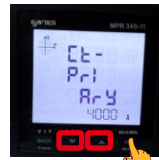


กดปุ่ม **▼ ▲** เลือกตั้งค่าที่ต้องการ
จนตัวเลขหยุดกระพริบ
เมื่อกดเสร็จจากปุ่ม **SET** 1 ครั้ง




จากนั้นกด **BACK**
จนกว่าจะมีตัวอักษรกระพริบ
กด **▼ ▲** เลือก Yes
เพื่อ Save แล้วกดปุ่ม **SET**


3. การตั้งค่า CT Second

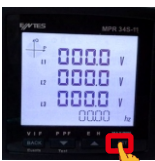


กดปุ่ม **SET** ค้างไว้ 3 วินาที

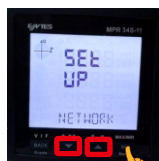


จะเข้าสู่หน้าจอ Setup
กดปุ่ม **▼ ▲** เลือก CT Second
กดปุ่ม **SET** 1 ครั้ง

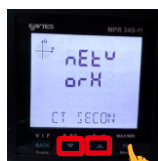

กดปุ่ม **▼ ▲** เลือก CT Second
จากนั้นกดปุ่ม **SET** 2 ครั้ง

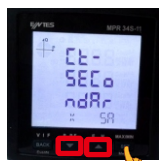

กดปุ่ม **▼ ▲** เลือก
(1A, /5A)
เมื่อกดเสร็จจากปุ่ม **SET** 1 ครั้ง

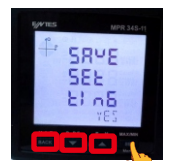

จากนั้นกด **BACK**
จนกว่าจะมีตัวอักษรกระพริบ
กด **▼ ▲** เลือก Yes
เพื่อ Save แล้วกดปุ่ม **SET**

ติดต่อบริษัทฯ

หากพบข้อสงสัยในการใช้งานผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทฯ กรุณาติดต่อ

CALL SERVICE CENTER (Mon - Fri ; 8:30 A.M. - 17:00 P.M.)

Tel : 02-523-9453 to 4

Contact Us

HOTLINE SERVICE (24 Hrs)

Mr. Krirk (Tel : 083-439-3388 or 086-511-4991)

Mr. Numthawee (Tel : 081-466-8272 or 081-443-5442)

Mr. Pichit (Tel : 081-853-3184 or 081-467-3074)




MEASURING AUTOMATION COMPANY, LTD.
801/121 moo8, Phaholyothin Rd., Kookod, Lamukka, Pathumthani 12130
Tel : 662-523-9453 to 4 , Fax : 662-523-9440, 662-523-9440
E-mail Contact : sales@mac-me.com , www.mac-me.com

วิธีการตั้งค่า สำหรับดิจิตอลมิเตอร์รุ่น MPR 34S-11


ขั้นตอนการตั้งค่า

EVTES Digital Power Meter MPR 34S-11


4. การตั้งค่า VT

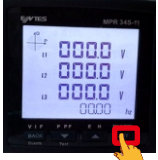


กดปุ่ม **SET** ค้างไว้ 3 วินาที

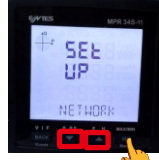


จะเข้าสู่หน้าจอ Setup
กดปุ่ม **▼ ▲** เลือก Network
กดปุ่ม **SET** 1 ครั้ง

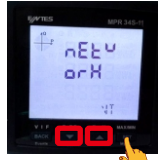

กดปุ่ม **▼ ▲** เลือก VT
จากนั้นกดปุ่ม **SET** 2 ครั้ง

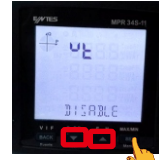


จะมีตัวอักษรกระพริบ
กดปุ่ม **▼ ▲** เลือก
(ENABLE, DISABLE)
เมื่อกดเสร็จกดปุ่ม **SET** 1 ครั้ง

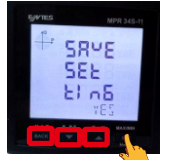


จากนั้นกด **BACK**
จนกว่าจะมีตัวอักษรกระพริบ
กด **▼ ▲** เลือก YES
เพื่อ Save แล้วกดปุ่ม **SET**


5. การตั้งค่า Normal Voltage

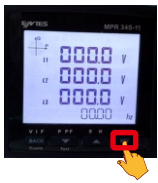

กดปุ่ม **SET** ค้างไว้ 3 วินาที

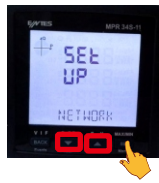


จะเข้าสู่หน้าจอ Setup
กดปุ่ม **▼ ▲** เลือก Network
กดปุ่ม **SET** 1 ครั้ง

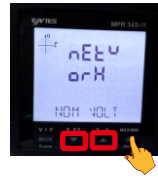

กดปุ่ม **▼ ▲** เลือก Nominal Volt
จากนั้นกดปุ่ม **SET** 2 ครั้ง




กดปุ่ม **▼ ▲** เลือก
ตั้งค่าที่ต้องการจนตัวเลขหยุดกระพริบ
(Normal Voltage L-N)
เมื่อกดเสร็จกดปุ่ม **SET** 1 ครั้ง

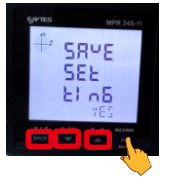


จากนั้นกด **BACK**
จนกว่าจะมีตัวอักษรกระพริบ
กด **▼ ▲** เลือก Yes
เพื่อ Save แล้วกดปุ่ม **SET**


6. การตั้งค่า Hour Set

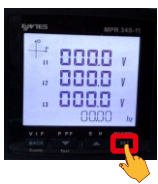


กดปุ่ม **SET** ค้างไว้ 3 วินาที

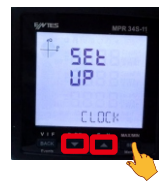


จะเข้าสู่หน้าจอ Setup
กดปุ่ม **▼ ▲** เลือก Clock
กดปุ่ม **SET** 1 ครั้ง

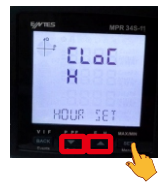

กดปุ่ม **▼ ▲** เลือก Hour set
จากนั้นกดปุ่ม **SET** 2 ครั้ง

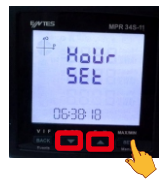

กดปุ่ม **▼ ▲** เลือก
ตั้งค่าเวลาที่ต้องการ
เมื่อกดเสร็จกดปุ่ม **SET** 1 ครั้ง

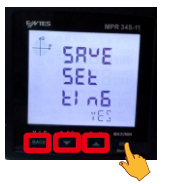

จากนั้นกด **BACK**
จนกว่าจะมีตัวอักษรกระพริบ
กด **▼ ▲** เลือก Yes
เพื่อ Save แล้วกดปุ่ม **SET**

ติดต่อบริษัทฯ

หากพบข้อสงสัยในการใช้งานผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทฯ กรุณาติดต่อ

CALL SERVICE CENTER (Mon - Fri ; 8:30 A.M. - 17:00 P.M.)

Tel : 02-523-9453 to 4

Contact Us

HOTLINE SERVICE (24 Hrs)

Mr. Krirk (Tel : 083-439-3388 or 086-511-4991)

Mr. Numthawee (Tel : 081-466-8272 or 081-443-5442)

Mr. Pichit (Tel : 081-853-3184 or 081-467-3074)



MEASURING AUTOMATION COMPANY, LTD.
801/121 moo8, Phaholyothin Rd., Kookod, Lamukka, Pathumthani 12130
Tel : 662-523-9453 to 4 , Fax : 662-523-9440, 662-523-9440
E-mail Contact : sales@mac-me.com , www.mac-me.com

วิธีการตั้งค่า สำหรับดิจิตอลมิเตอร์รุ่น MPR 34S-11


ขั้นตอนการตั้งค่า




7. การตั้งค่า Date Set




กดปุ่ม **SET** ค้างไว้ 3 วินาที

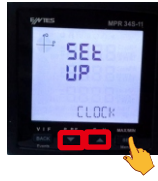

จะเข้าสู่หน้าจอ Setup
กดปุ่ม **▼ ▲** เลือก Clock
กดปุ่ม **SET** 1 ครั้ง

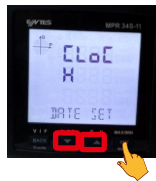

กดปุ่ม **▼ ▲** เลือก Date set
จากนั้นกดปุ่ม **SET** 2 ครั้ง

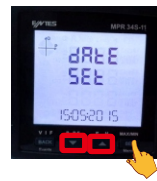


จะมีตัวอักษรกระพริบ
กดปุ่ม **▼ ▲** เลือก
ตั้งค่าที่ต้องการจนตัวเลขหยุดกระพริบ
เมื่อกดเสร็จกดปุ่ม **SET** 1 ครั้ง




จากนั้นกด **BACK**
จนกว่าจะมีตัวอักษรกระพริบ
กด **▼ ▲** เลือก **Yes**
เพื่อ Save แล้วกดปุ่ม **SET**


8. การตั้งค่า Time Zone

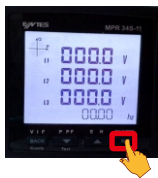


กดปุ่ม **SET** ค้างไว้ 3 วินาที

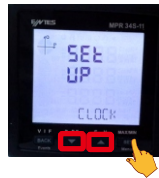


จะเข้าสู่หน้าจอ Setup
กดปุ่ม **▼ ▲** เลือก Clock
กดปุ่ม **SET** 1 ครั้ง

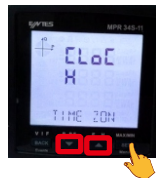

กดปุ่ม **▼ ▲** เลือก Time zone
จากนั้นกดปุ่ม **SET** 2 ครั้ง

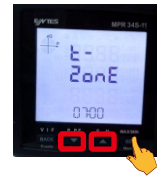


จะมีตัวอักษรกระพริบ
กดปุ่ม **▼ ▲** เลือก
ตั้งค่าที่ต้องการจนตัวเลขหยุดกระพริบ
เมื่อกดเสร็จกดปุ่ม **SET** 1 ครั้ง
(ประเทศไทย : 7.00)

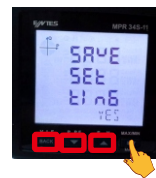

จากนั้นกด **BACK**
จนกว่าจะมีตัวอักษรกระพริบ
กด **▼ ▲** เลือก **Yes**
เพื่อ Save แล้วกดปุ่ม **SET**


9. การตั้งค่า Frequency

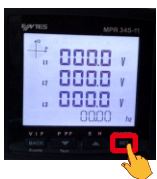


กดปุ่ม **SET** ค้างไว้ 3 วินาที




จะเข้าสู่หน้าจอ Setup
กดปุ่ม **▼ ▲** เลือก Network
กดปุ่ม **SET** 1 ครั้ง

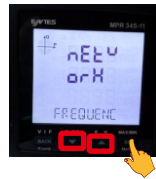

กดปุ่ม **▼ ▲** เลือก Frequency
จากนั้นกดปุ่ม **SET** 2 ครั้ง

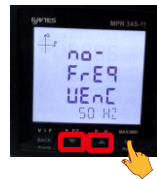

จะมีตัวอักษรกระพริบ
กดปุ่ม **▼ ▲** เลือก
(50Hz,60Hz)
เมื่อกดเสร็จกดปุ่ม **SET** 1 ครั้ง

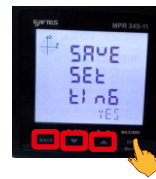

จากนั้นกด **BACK**
จนกว่าจะมีตัวอักษรกระพริบ
กด **▼ ▲** เลือก **Yes**
เพื่อ Save แล้วกดปุ่ม **SET**

ติดต่อบริษัทฯ

หากพบข้อสงสัยในการใช้งานผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทฯ กรุณาติดต่อ

CALL SERVICE CENTER (Mon - Fri ; 8:30 A.M. - 17:00 P.M.)

Tel : 02-523-9453 to 4

Contact Us

HOTLINE SERVICE (24 Hrs)

Mr. Krirk (Tel : 083-439-3388 or 086-511-4991)

Mr. Numthawee (Tel : 081-466-8272 or 081-443-5442)

Mr. Pichit (Tel : 081-853-3184 or 081-467-3074)




MEASURING AUTOMATION COMPANY, LTD.
801/121 moo8, Phaholyothin Rd., Kookod, Lam Lukka, Pathumthani 12130
Tel : 662-523-9453 to 4 , Fax : 662-523-9440, 662-523-9440
E-mail Contact : sales@mac-me.com , www.mac-me.com

วิธีการตั้งค่า สำหรับดิจิตอลมิเตอร์รุ่น MPR 34S-11


ขั้นตอนการตั้งค่า




10. การตั้งค่า Demand Time

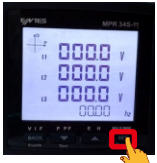


กดปุ่ม **SET** ค้างไว้ 3 วินาที

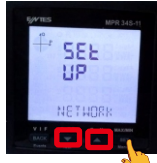


จะเข้าสู่หน้าจอ Setup
กดปุ่ม **▼ ▲** เลือก Network
กดปุ่ม **SET** 1 ครั้ง

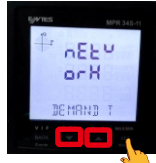

กดปุ่ม **▼ ▲** เลือก Demand Time
จากนั้นกดปุ่ม **SET** 2 ครั้ง

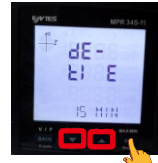

กดปุ่ม **▼ ▲** เลือก (1-60 Min)
ตั้งค่าที่ต้องการจนตัวเลขหยุดกระพริบ
เมื่อกดเสร็จกดปุ่ม **SET** 1 ครั้ง

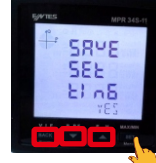

จากนั้นกด **BACK**
จนกว่าจะมีตัวอักษรกระพริบ
กด **▼ ▲** เลือก Yes
เพื่อ Save แล้วกดปุ่ม **SET**


11. การตั้งค่า Language




กดปุ่ม **SET** ค้างไว้ 3 วินาที




จะเข้าสู่หน้าจอ Setup
กดปุ่ม **▼ ▲** เลือก Display
กดปุ่ม **SET** 1 ครั้ง

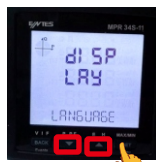

กดปุ่ม **▼ ▲** เลือก Language
จากนั้นกดปุ่ม **SET** 2 ครั้ง

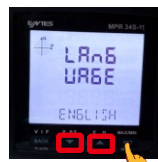


จะมีตัวอักษรกระพริบ
กดปุ่ม **▼ ▲** เลือก
(English, Francis, Deutsch, Turkee)
เมื่อกดเสร็จกดปุ่ม **SET** 1 ครั้ง

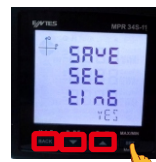


จากนั้นกด **BACK**
จนกว่าจะมีตัวอักษรกระพริบ
กด **▼ ▲** เลือก Yes
เพื่อ Save แล้วกดปุ่ม **SET**


12. การตั้งค่า Contrast

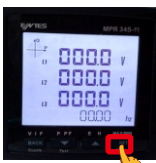


กดปุ่ม **SET** ค้างไว้ 3 วินาที

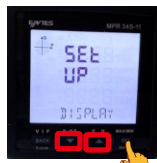


จะเข้าสู่หน้าจอ Setup
กดปุ่ม **▼ ▲** เลือก Display
กดปุ่ม **SET** 1 ครั้ง

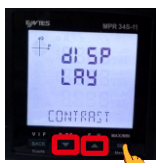

กดปุ่ม **▼ ▲** เลือก Contrast
จากนั้นกดปุ่ม **SET** 2 ครั้ง

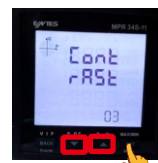

กดปุ่ม **▼ ▲** เลือก
ตั้งค่าที่ต้องการจนตัวเลขหยุดกระพริบ
เมื่อกดเสร็จกดปุ่ม **SET** 1 ครั้ง

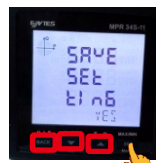

จากนั้นกด **BACK**
จนกว่าจะมีตัวอักษรกระพริบ
กด **▼ ▲** เลือก Yes
เพื่อ Save แล้วกดปุ่ม **SET**

ติดต่อบริษัทฯ

หากพบข้อสงสัยในการใช้งานผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทฯ กรุณาติดต่อ

CALL SERVICE CENTER (Mon - Fri ; 8:30 A.M. - 17:00 P.M.)

Tel : 02-523-9453 to 4

Contact Us

HOTLINE SERVICE (24 Hrs)

Mr. Krirk (Tel : 083-439-3388 or 086-511-4991)

Mr. Numthawee (Tel : 081-466-8272 or 081-443-5442)

Mr. Pichit (Tel : 081-853-3184 or 081-467-3074)



MEASURING AUTOMATION COMPANY, LTD.
801/121 moo8, Phaholyothin Rd., Kookod, Lam Lukka, Pathumthani 12130
Tel : 662-523-9453 to 4 , Fax : 662-523-9440, 662-523-9440
E-mail Contact : sales@mac-me.com , www.mac-me.com

วิธีการตั้งค่า สำหรับดิจิตอลมิเตอร์รุ่น MPR 34S-11

ขั้นตอนการตั้งค่า

EVN TES Digital Power Meter MPR 34S-11


13. การตั้งค่า Backlight




กดปุ่ม **SET** ค้างไว้ 3 วินาที




จะเข้าสู่หน้าจอ Setup
กดปุ่ม **▼ ▲** เลือก Display
กดปุ่ม **SET** 1 ครั้ง

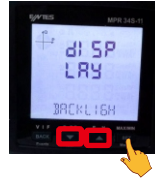

กดปุ่ม **▼ ▲** เลือก Backlight
จากนั้นกดปุ่ม **SET** 2 ครั้ง

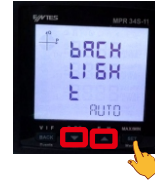


กดปุ่ม **▼ ▲**
เลือก(ON,OFF,AUTO)
เมื่อกดเสร็จกดปุ่ม **SET** 1 ครั้ง

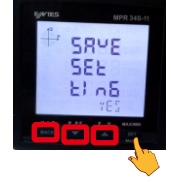


จากนั้นกด **BACK**
จนกว่าจะมีตัวอักษรกระพริบ
กด **▼ ▲** เลือก Yes
เพื่อ Save แล้วกดปุ่ม **SET**


14. การตั้งค่า Address

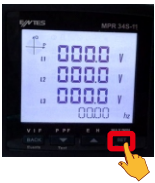


กดปุ่ม **SET** ค้างไว้ 3 วินาที

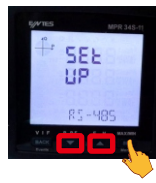

จะเข้าสู่หน้าจอ Setup
กดปุ่ม **▼ ▲** เลือก RS-485
กดปุ่ม **SET** 1 ครั้ง

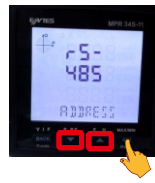

กดปุ่ม **▼ ▲** เลือก Address
จากนั้นกดปุ่ม **SET** 2 ครั้ง

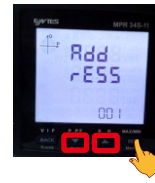


จะมีตัวเลขกระพริบ
กดปุ่ม **▼ ▲** เลือก
ตั้งค่าที่ต้องการ
เมื่อกดเสร็จกดปุ่ม **SET** 1 ครั้ง




จากนั้นกด **BACK**
จนกว่าจะมีตัวอักษรกระพริบ
กด **▼ ▲** เลือก Yes
เพื่อ Save แล้วกดปุ่ม **SET**


15. การตั้งค่า Baud Rate

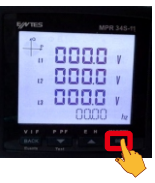


กดปุ่ม **SET** ค้างไว้ 3 วินาที

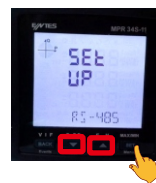


จะเข้าสู่หน้าจอ Setup
กดปุ่ม **▼ ▲** เลือก RS-485
กดปุ่ม **SET** 1 ครั้ง

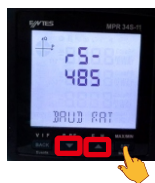

กดปุ่ม **▼ ▲** เลือก Baud Rate
จากนั้นกดปุ่ม **SET** 2 ครั้ง

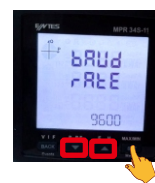

กดปุ่ม **▼ ▲** เลือก
(2400,4800,9600,19200,38400,
57600,115200)
เมื่อกดเสร็จกดปุ่ม **SET** 1 ครั้ง

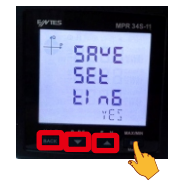

จากนั้นกด **BACK**
จนกว่าจะมีตัวอักษรกระพริบ
กด **▼ ▲** เลือก Yes
เพื่อ Save แล้วกดปุ่ม **SET**

ติดต่อบริษัทฯ

หากพบข้อสงสัยในการใช้งานผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทฯ กรุณาติดต่อ

CALL SERVICE CENTER (Mon - Fri ; 8:30 A.M. - 17:00 P.M.)

Tel : 02-523-9453 to 4

Contact Us

HOTLINE SERVICE (24 Hrs)

Mr. Krirk (Tel : 083-439-3388 or 086-511-4991)

Mr. Numthawee (Tel : 081-466-8272 or 081-443-5442)

Mr. Pichit (Tel : 081-853-3184 or 081-467-3074)




MEASURING AUTOMATION COMPANY, LTD.
801/121 moo8, Phaholyothin Rd., Kookod, Lam Lukka, Pathumthani 12130
Tel : 662-523-9453 to 4 , Fax : 662-523-9440, 662-523-9440
E-mail Contact : sales@mac-me.com , www.mac-me.com

วิธีการตั้งค่า สำหรับดิจิตอลมิเตอร์รุ่น MPR 34S-11


ขั้นตอนการตั้งค่า

EMTES Digital Power Meter MPR 34S-11


16. การตั้งค่า Parity

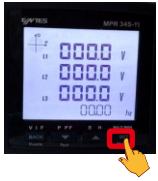


กดปุ่ม **SET** ค้างไว้ 3 วินาที

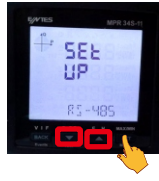

จะเข้าสู่หน้าจอ Setup
กดปุ่ม **▼ ▲** เลือก RS-485
กดปุ่ม **SET** 1 ครั้ง

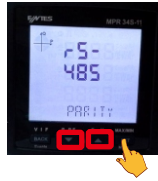

กดปุ่ม **▼ ▲** เลือก Parity
จากนั้นกดปุ่ม **SET** 2 ครั้ง

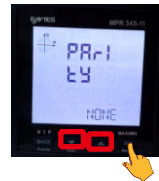


จะมีตัวอักษรกระพริบ
กดปุ่ม **▼ ▲** เลือก
(NONE, ODD, EVEN)
เมื่อกดเสร็จกดปุ่ม **SET** 1 ครั้ง




จากนั้นกด **BACK**
จนกว่าจะมีตัวอักษรกระพริบ
กด **▼ ▲** เลือก Yes
เพื่อ Save แล้วกดปุ่ม **SET**


17. การตั้งค่า Input 1

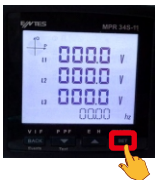


กดปุ่ม **SET** ค้างไว้ 3 วินาที

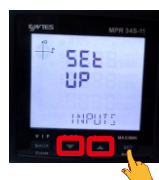

จะเข้าสู่หน้าจอ Setup
กดปุ่ม **▼ ▲** เลือก Input
กดปุ่ม **SET** 1 ครั้ง

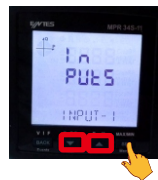

กดปุ่ม **▼ ▲** เลือก
Input-1
กดปุ่ม **SET** 1 ครั้ง

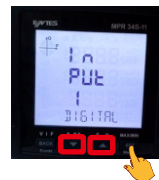


กดปุ่ม **▼ ▲** เลือก
(Digital, Generatr)
เมื่อกดเสร็จกด **SET** 1 ครั้ง




จากนั้นกด **BACK**
จนกว่าจะมีตัวอักษรกระพริบ
กด **▼ ▲** เลือก YES
เพื่อ Save แล้วกดปุ่ม **SET**


18. การตั้งค่า Output 1

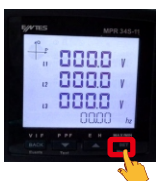


กดปุ่ม **SET** ค้างไว้ 3 วินาที

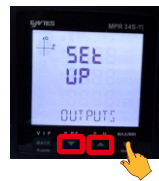


จะเข้าสู่หน้าจอ Setup
กดปุ่ม **▼ ▲** เลือก Output
กดปุ่ม **SET** 1 ครั้ง

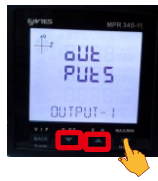

กดปุ่ม **▼ ▲** เลือก
Output-1
กดปุ่ม **SET** 1 ครั้ง

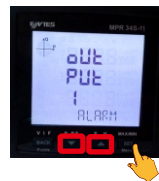

กดปุ่ม **▼ ▲** เลือก
(Alarm, Remote, Pulse)
กดปุ่ม **SET** 1 ครั้ง

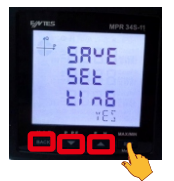

จากนั้นกด **BACK**
จนกว่าจะมีตัวอักษรกระพริบ
กด **▼ ▲** เลือก YES
เพื่อ Save แล้วกดปุ่ม **SET**

ติดต่อบริษัทฯ

หากพบข้อสงสัยในการใช้งานผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทฯ กรุณาติดต่อ

CALL SERVICE CENTER (Mon - Fri ; 8:30 A.M. - 17:00 P.M.)

Tel : 02-523-9453 to 4

Contact Us

HOTLINE SERVICE (24 Hrs)

Mr. Krirk (Tel : 083-439-3388 or 086-511-4991)

Mr. Numthawee (Tel : 081-466-8272 or 081-443-5442)

Mr. Pichit (Tel : 081-853-3184 or 081-467-3074)



MEASURING AUTOMATION COMPANY, LTD.
801/121 moo8, Phaholyothin Rd., Kookod, Lam Lukka, Pathumthani 12130
Tel : 662-523-9453 to 4, Fax : 662-523-9440, 662-523-9440
E-mail Contact : sales@mac-me.com, www.mac-me.com

วิธีการตั้งค่า สำหรับดิจิตอลมิเตอร์รุ่น MPR 34S-11


ขั้นตอนการตั้งค่า




19. การตั้งค่า Hour counter parameter




กดปุ่ม **SET** ค้างไว้ 3 วินาที

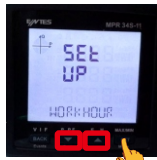

จะเข้าสู่หน้าจอ Setup
กดปุ่ม **▼▲** เลือก Work Hour
กดปุ่ม **SET** 1 ครั้ง

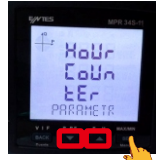

กดปุ่ม **▼▲** เลือก
Parameter
จากนั้นกดปุ่ม **SET** 2 ครั้ง

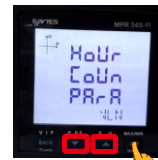


จะมีตัวอักษรกระพริบ
กดปุ่ม **▼▲** เลือก
(VLN, VLL, IL, P, Q,...)
เมื่อกดเสร็จกดปุ่ม **SET** 1 ครั้ง




จากนั้นกด **BACK**
จนกว่าจะมีตัวอักษรกระพริบ
กด **▼▲** เลือก Yes
เพื่อ Save แล้วกดปุ่ม **SET**


20. การตั้งค่า Hour counter threshold

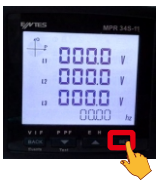

กดปุ่ม **SET** ค้างไว้ 3 วินาที

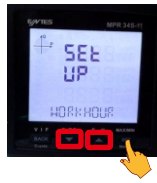


จะเข้าสู่หน้าจอ Setup
กดปุ่ม **▼▲** เลือก Work Hour
กดปุ่ม **SET** 1 ครั้ง

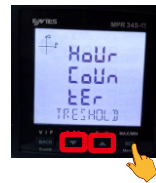

กดปุ่ม **▼▲** เลือก
threshold
จากนั้นกดปุ่ม **SET** 2 ครั้ง




จะมีตัวเลขกระพริบ
กดปุ่ม **▼▲** เลือก
ตั้งค่าที่ต้องการ
เมื่อกดเสร็จกดปุ่ม **SET** 1 ครั้ง

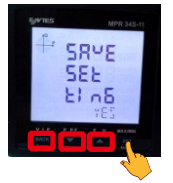


จากนั้นกด **BACK**
จนกว่าจะมีตัวอักษรกระพริบ
กด **▼▲** เลือก Yes
เพื่อ Save แล้วกดปุ่ม **SET**


21. การตั้งค่า Alarm

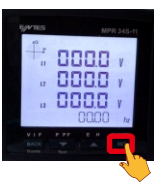


กดปุ่ม **SET** ค้างไว้ 3 วินาที

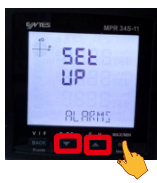


จะเข้าสู่หน้าจอ Setup
กดปุ่ม **▼▲** เลือก Alarm
กดปุ่ม **SET** 1 ครั้ง

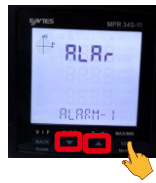

กดปุ่ม **▼▲** เลือก
(Alarm1, Alarm2, Alarm3, Alarm4)
จากนั้นกดปุ่ม **SET** 2 ครั้ง

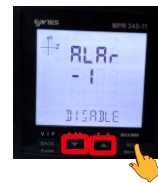

จะมีตัวอักษรกระพริบ
กดปุ่ม **▼▲** เลือก
(ENABLE DISABLE)
เมื่อกดเสร็จกดปุ่ม **SET** 1 ครั้ง

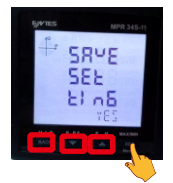

จากนั้นกด **BACK**
จนกว่าจะมีตัวอักษรกระพริบ
กด **▼▲** เลือก Yes
เพื่อ Save แล้วกดปุ่ม **SET**

ติดต่อบริษัทฯ

หากพบข้อสงสัยในการใช้งานผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทฯ กรุณาติดต่อ

CALL SERVICE CENTER (Mon - Fri ; 8:30 A.M. - 17:00 P.M.)

Tel : 02-523-9453 to 4

Contact Us

HOTLINE SERVICE (24 Hrs)

Mr. Krirk (Tel : 083-439-3388 or 086-511-4991)

Mr. Numthawee (Tel : 081-466-8272 or 081-443-5442)

Mr. Pichit (Tel : 081-853-3184 or 081-467-3074)




MEASURING AUTOMATION COMPANY, LTD.
801/121 moo8, Phaholyothin Rd., Kookod, Lamukka, Pathumthani 12130
Tel : 662-523-9453 to 4 , Fax : 662-523-9440, 662-523-9440
E-mail Contact : sales@mac-me.com , www.mac-me.com

วิธีการตั้งค่า สำหรับดิจิตอลมิเตอร์รุ่น MPR 34S-11


ขั้นตอนการตั้งค่า

EVN TES Digital Power Meter MPR 34S-11

22. การตั้งค่า Reset

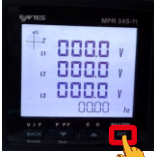


กดปุ่ม **SET** ค้างไว้ 3 วินาที

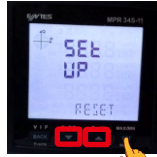

จะเข้าสู่หน้าจอ Setup

กดปุ่ม **▼** **▲** เลือก Reset


กดปุ่ม **SET** 1 ครั้ง

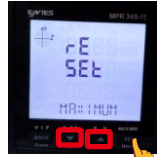

กดปุ่ม **▼** **▲** เลือก Reset

(Maximum, Minimum, Demand, Energy, Gen Energy, Hour Counter)

จากนั้นกดปุ่ม **SET** 1 ครั้ง

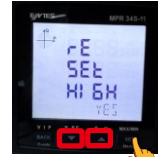


จะมีตัวอักษรกระพริบ

กดปุ่ม **▼** **▲** เลือก

(Yes, No)

เมื่อกดเสร็จกดปุ่ม **SET** 1 ครั้ง

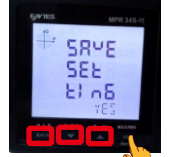

จากนั้นกด **BACK**

จนกว่าจะมีตัวอักษรกระพริบ

กด **▼** **▲** เลือก Yes

เพื่อ Save แล้วกดปุ่ม **SET**

ติดต่อบริษัทฯ

หากพบข้อสงสัยในการใช้งานผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทฯ กรุณาติดต่อ

CALL SERVICE CENTER (Mon - Fri : 8:30 A.M. - 17:00 P.M.)

Tel : 02-523-9453 to 4

Contact Us

HOTLINE SERVICE (24 Hrs)

Mr. Krirk (Tel : 083-439-3388 or 086-511-4991)

Mr. Numthawee (Tel : 081-466-8272 or 081-443-5442)

Mr. Pichit (Tel : 081-853-3184 or 081-467-3074)



MEASURING AUTOMATION COMPANY, LTD.

801/121 moo8, Phaholyothin Rd., Kookod, Lam Lukka, Pathumthani 12130

Tel : 662-523-9453 to 4 , Fax : 662-523-9440, 662-523-9440

E-mail Contact : sales@mac-me.com , www.mac-me.com