

วิธีการตั้งค่า สำหรับดิจิตอลเทอร์มामीเตอร์รุ่น VD2600+

ขั้นตอนการตั้งค่า



Temperature Controller VD2600+

1.การตั้งค่า Input Signal Type



กดปุ่ม **SEL** ค้าง 5 วินาที



กดปุ่ม **SEL** ค้าง 5 วินาที



กดปุ่ม **↑** หรือ **↓** เลือก INPUT ที่ใช้งาน(Default ตั้งไว้ที่ Thermo couple type K)เสร็จแล้วกดปุ่ม **SEL**




กดปุ่ม **SEL** + **↓** เพื่อออกจาก การตั้งค่ากลับสู่หน้าจอปกติ

2.การตั้งค่า Sensor type (การตั้งค่าชนิดของ Sensor ที่นำมาใช้)

สำหรับฟังก์ชันนี้ทางผู้ใช้งานต้องแจ้งทางบริษัททราบล่วงหน้าว่าจะใช้ Sensor ชนิดไหนเพราะต้องทำการ Setting จากภายในตัวมิเตอร์

- 1) Thermocouple : Sensor นี้จะใช้กับฟังก์ชัน J K T E B R S N C
- 2) RTD : PT100(JIS standard) หรือ PT100(DIN standard)
- 3) Linear : 0-24mA, -60-60mV หรือ 0-10V

#สำหรับ Thermocouple และ PT100 สามารถใช้งานได้เลย

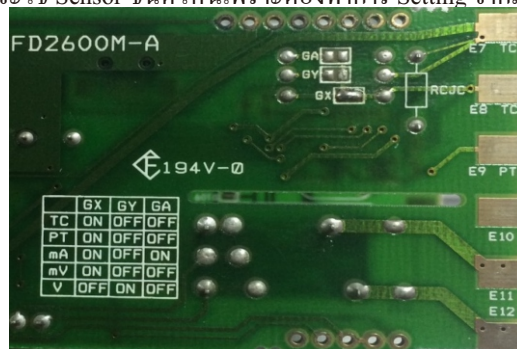

3.การตั้งค่า Setpoint value(ค่าที่ต้องการให้รีเลย์ทำงาน)



กดปุ่ม **↑** หรือ **↓** 1 ครั้ง



กดปุ่ม **↑** หรือ **↓** เพื่อเลือกค่า Setpoint value ที่ต้องการ (เช่น Setpoint=40 หมายถึง รีเลย์ จะทำงานเมื่ออุณหภูมิมากกว่าหรือเท่ากับ 40 องศา)

ติดต่อบริษัท

หากพบข้อสงสัยในการใช้งานผลิตภัณฑ์ของทางบริษัท กรุณาติดต่อ

CALL SERVICE CENTER (Mon - Fri ; 8:30 A.M. - 17:00 P.M.)

Tel : 02-523-9453 to 4

Contact Us

HOTLINE SERVICE (24 Hrs)

Mr. It (Tel : 086-909-2706)

Mr. Suttipong (Tel : 092-280-1910)

Mr. Krirk (Tel : 083-439-3388 or 086-511-4991)



MEASURING AUTOMATION COMPANY, LTD.

801/121 moo8, Phaholyothin Rd., Kookod, Lam Lukka, Pathumthani 12130

Tel : 662-523-9453 to 4 , Fax : 662-523-9440, 662-523-9440

E-mail Contact : sales@mac-me.com , www.mac-me.com

วิธีการตั้งค่า สำหรับดิจิตอลเทอร์มิสเตอร์รุ่น VD2600+

ขั้นตอนการตั้งค่า

VERTEX

Temperature Controller VD2600+

4.การตั้งค่า Pb = Proportional band(ตั้งค่า Pb=0)



กดปุ่ม **SEL** ค้าง 5 วินาที



กดปุ่ม **↑** หรือ **↓** 1 ครั้ง



กดปุ่ม **↑** หรือ **↓** เลือกตั้งค่า Pb=0
จากนั้นกดปุ่ม **SEL** เมื่อเสร็จแล้ว
กดปุ่ม **SEL** + **↓** เพื่อออกจาก
การตั้งค่ากลับสู่หน้าจอปกติ

5.การตั้งค่า Hysteresis(กำหนดช่วงเพิ่มและลดของค่า Setpoint เพื่อรักษาตัวอุปกรณ์)



กดปุ่ม **SEL** ค้าง 5 วินาที



กดปุ่ม **SEL** 1 ครั้ง



กดปุ่ม **↑** หรือ **↓** เลือก Hysteresis ที่ต้องการตั้งค่า
(Hysteresis=2 หมายถึง อุณหภูมิสามารถขึ้นหรือลง
+ 2 องศาจากค่า Setpoint เช่น Setpoint=40 รัลจะ
ทำงานเมื่ออุณหภูมิ 42 องศา และจะหยุดทำงานเมื่อ
อุณหภูมิ 38 องศา)เสร็จแล้วกดปุ่ม **SEL**



กดปุ่ม **SEL** + **↓** เพื่อออกจาก
การตั้งค่ากลับสู่หน้าจอปกติ

6.การตั้งค่า Alarm(ตั้งค่าให้ Alarm เตือนเมื่อถึงอุณหภูมิที่ต้องการ)



กดปุ่ม **SEL** ค้าง 5 วินาที



กดปุ่ม **SEL** 2 ครั้ง



กดปุ่ม **↑** หรือ **↓** เลือกตั้งค่า Alarm ให้มีการแจ้งเตือน
(Alarm=5 หมายถึง Setpoint+Alarm= 40+5 = 45 องศา
Alarm จะทำการแจ้งเตือนเมื่ออุณหภูมิที่วัดได้มากกว่าหรือ
เท่ากับ 45 องศา)เสร็จแล้วกดปุ่ม **SEL**



กดปุ่ม **SEL** + **↓** เพื่อออกจาก
การตั้งค่ากลับสู่หน้าจอปกติ

ติดต่อบริษัทฯ

หากพบข้อสงสัยในการใช้งานผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทฯ กรุณาติดต่อ

CALL SERVICE CENTER (Mon - Fri ; 8:30 A.M. - 17:00 P.M.)

Tel : 02-523-9453 to 4

Contact Us

HOTLINE SERVICE (24 Hrs)

Mr. It (Tel : 086-909-2706)

Mr. Suttipong (Tel : 092-280-1910)

Mr. Krirk (Tel : 083-439-3388 or 086-511-4991)



MEASURING AUTOMATION COMPANY, LTD.

801/121 moo8, Phaholyothin Rd., Kookod, Lamlukka, Pathumthani 12130

Tel : 662-523-9453 to 4 , Fax : 662-523-9440, 662-523-9440

E-mail Contact : sales@mac-me.com , www.mac-me.com

วิธีการตั้งค่า สำหรับดิจิตอลเทอร์มิสเตอร์รุ่น VD2600+

ขั้นตอนการตั้งค่า



Temperature Controller VD2600+

7.การตั้งค่าสถานะของ Relay(Direct=Normally Open(NO), Rev=Normally Close(NC))



กดปุ่ม **SEL** ค้าง 5 วินาที



กดปุ่ม **SEL** ค้าง 5 วินาที



กดปุ่ม **SEL** 3 ครั้ง



กดปุ่ม **↑** หรือ **↓** เลือกตั้งค่าสถานะของรีเลย์(Direct=ทำงานเมื่ออุณหภูมิมากกว่าค่า Setpoint, Rev=ทำงานเมื่ออุณหภูมิต่ำกว่าค่า Setpoint)จากนั้นกดปุ่ม **SEL**



กดปุ่ม **SEL** + **↓** เพื่อออกจากการตั้งค่ากลับสู่หน้าจอปกติ

ติดต่อบริษัทฯ

หากพบข้อสงสัยในการใช้งานผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทฯ กรุณาติดต่อ

CALL SERVICE CENTER (Mon - Fri ; 8:30 A.M. - 17:00 P.M.)

Tel : 02-523-9453 to 4

Contact Us

HOTLINE SERVICE (24 Hrs)

Mr. It (Tel : 086-909-2706)

Mr. Suttipong (Tel : 092-280-1910)

Mr. Krirk (Tel : 083-439-3388 or 086-511-4991)



MEASURING AUTOMATION COMPANY, LTD.

801/121 moo8, Phaholyothin Rd., Kookod, Lamlukka, Pathumthani 12130

Tel : 662-523-9453 to 4 , Fax : 662-523-9440, 662-523-9440

E-mail Contact : sales@mac-me.com , www.mac-me.com