

วิธีการตั้งค่า สำหรับดิจิตอลมิเตอร์รุ่น MPR-4XS

ขั้นตอนการตั้งค่า

EVN-TEST Digital Power Meter MPR-4XS

1.การตั้งค่า Connection



กดปุ่ม **SET** ค้างไว้ 3 วินาที



จะเข้าสู่หน้าจอ Setup

กดปุ่ม **▼ ▲** เลือก Network

กดปุ่ม **SET** 1 ครั้ง



กดปุ่ม **▼ ▲** เลือก Connection

จากนั้นกดปุ่ม **SET** 2 ครั้ง



จะมีตัวอักษรกระพริบ

กดปุ่ม **▼ ▲** เลือก

(3P4W, 3P3W, ARON, 3P4W BLN, 3P3W BLN)

เมื่อกดเสร็จจากปุ่ม **SET** 1 ครั้ง



จากนั้นกด **ESC**

จนกว่าจะมีตัวอักษรกระพริบ

กด **▼ ▲** เลือก Yes

เพื่อ Save แล้วกดปุ่ม **SET**

2.การตั้งค่า CT Primary



กดปุ่ม **SET** ค้างไว้ 3 วินาที



จะเข้าสู่หน้าจอ Setup


กดปุ่ม **▼ ▲** เลือก Network

กดปุ่ม **SET** 1 ครั้ง



กดปุ่ม **▼ ▲** เลือก CT Primary

จากนั้นกดปุ่ม **SET** 2 ครั้ง

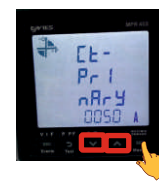

จะมีตัวอักษรกระพริบ

กดปุ่ม **▼ ▲** เลือกตั้งค่าที่ต้องการ

จนตัวเลขหยุดกระพริบ

เมื่อกดเสร็จจากปุ่ม **SET** 1 ครั้ง



จากนั้นกด **ESC**

จนกว่าจะมีตัวอักษรกระพริบ

กด **▼ ▲** เลือก Yes

เพื่อ Save แล้วกดปุ่ม **SET**

3.การตั้งค่า CT Second



กดปุ่ม **SET** ค้างไว้ 3 วินาที



จะเข้าสู่หน้าจอ Setup


กดปุ่ม **▼ ▲** เลือก Network

กดปุ่ม **SET** 1 ครั้ง



กดปุ่ม **▼ ▲** เลือก CT Second

จากนั้นกดปุ่ม **SET** 2 ครั้ง

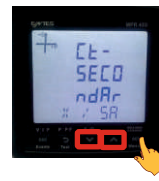


จะมีตัวอักษรกระพริบ

กดปุ่ม **▼ ▲** เลือก

(/1A,/5A)

เมื่อกดเสร็จจากปุ่ม **SET** 1 ครั้ง

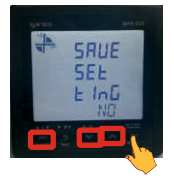

จากนั้นกด **ESC**

จนกว่าจะมีตัวอักษรกระพริบ

กด **▼ ▲** เลือก Yes

เพื่อ Save แล้วกดปุ่ม **SET**

ติดต่อบริษัทฯ

หากพบข้อสงสัยในการใช้งานผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทฯ กรุณาติดต่อ

CALL SERVICE CENTER (Mon - Fri ; 8:30 A.M. - 17:00 P.M.)

Tel : 02-523-9453 to 4

Contact Us

HOTLINE SERVICE (24 Hrs)

Mr. Krirk (Tel : 083-439-3388 or 086-511-4991)

Mr. Numthawee (Tel : 081-466-8272 or 081-443-5442)

Mr. Pichit (Tel : 081-853-3184 or 081-467-3074)



MEASURING AUTOMATION COMPANY, LTD.

801/121 moo8, Phaholyothin Rd., Kookod, Lam Lukka, Pathumthani 12130

Tel : 662-523-9453 to 4 , Fax : 662-523-9440, 662-523-9440

E-mail Contact : sales@mac-me.com , www.mac-me.com

วิธีการตั้งค่า สำหรับดิจิตอลมิเตอร์รุ่น MPR-4XS

ขั้นตอนการตั้งค่า

NTES Digital Power Meter MPR-4XS

4. การตั้งค่า VT




กดปุ่ม **SET** ค้างไว้ 3 วินาที




จะเข้าสู่หน้าจอ Setup
กดปุ่ม **▼ ▲** เลือก Network
กดปุ่ม **SET** 1 ครั้ง



กดปุ่ม **▼ ▲** เลือก VT
จากนั้นกดปุ่ม **SET** 2 ครั้ง

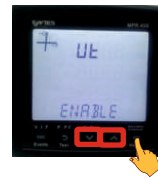


จะมีตัวอักษรกระพริบ
กดปุ่ม **▼ ▲** เลือก
(ENABLE, DISABLE)
เมื่อกดเสร็จกดปุ่ม **SET** 1 ครั้ง

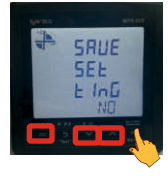

จากนั้นกด **ESC**
จนกว่าจะมีตัวอักษรกระพริบ
กด **▼ ▲** เลือก YES
เพื่อ Save แล้วกดปุ่ม **SET**


5. การตั้งค่า Normal Voltage

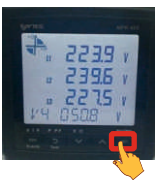

กดปุ่ม **SET** ค้างไว้ 3 วินาที




จะเข้าสู่หน้าจอ Setup
กดปุ่ม **▼ ▲** เลือก Network
กดปุ่ม **SET** 1 ครั้ง

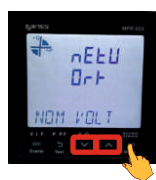

กดปุ่ม **▼ ▲** เลือก Nominal Volt
จากนั้นกดปุ่ม **SET** 2 ครั้ง



กดปุ่ม **▼ ▲** เลือกตั้งค่าที่ต้องการ
จนตัวเลขหยุดกระพริบ
(Normal Voltage L-N)
เมื่อกดเสร็จกดปุ่ม **SET** 1 ครั้ง

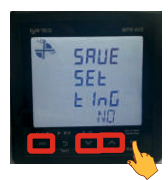

จากนั้นกด **ESC**
จนกว่าจะมีตัวอักษรกระพริบ
กด **▼ ▲** เลือก Yes
เพื่อ Save แล้วกดปุ่ม **SET**


6. การตั้งค่า Hour Set




กดปุ่ม **SET** ค้างไว้ 3 วินาที




จะเข้าสู่หน้าจอ Setup
กดปุ่ม **▼ ▲** เลือก Clock
กดปุ่ม **SET** 1 ครั้ง

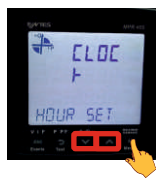

กดปุ่ม **▼ ▲** เลือก Hour set
จากนั้นกดปุ่ม **SET** 2 ครั้ง

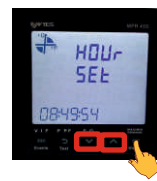

กดปุ่ม **▼ ▲** เลือก
ตั้งค่าเวลาที่ต้องการ
เมื่อกดเสร็จกดปุ่ม **SET** 1 ครั้ง

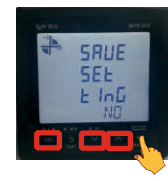

จากนั้นกด **ESC**
จนกว่าจะมีตัวอักษรกระพริบ
กด **▼ ▲** เลือก Yes
เพื่อ Save แล้วกดปุ่ม **SET**

ติดต่อบริษัท

หากพบข้อสงสัยในการใช้งานผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทฯ กรุณาติดต่อ

CALL SERVICE CENTER (Mon - Fri ; 8:30 A.M. - 17:00 P.M.)

Tel : 02-523-9453 to 4

Contact Us

HOTLINE SERVICE (24 Hrs)

Mr. Krirk (Tel : 083-439-3388 or 086-511-4991)

Mr. Numthawee (Tel : 081-466-8272 or 081-443-5442)

Mr. Pichit (Tel : 081-853-3184 or 081-467-3074)



MEASURING AUTOMATION COMPANY, LTD.

801/121 moo8, Phaholyothin Rd., Kookod, Lam Lukka, Pathumthani 12130

Tel : 662-523-9453 to 4, Fax : 662-523-9440, 662-523-9440

E-mail Contact : sales@mac-me.com , www.mac-me.com

วิธีการตั้งค่า สำหรับดิจิตอลมิเตอร์รุ่น MPR-4XS

ขั้นตอนการตั้งค่า



7.การตั้งค่า Date Set



กดปุ่ม **SET** ค้างไว้ 3 วินาที



จะเข้าสู่หน้าจอ Setup

กดปุ่ม **▼ ▲** เลือก Clock

กดปุ่ม **SET** 1 ครั้ง



กดปุ่ม **▼ ▲** เลือก Date set

จากนั้นกดปุ่ม **SET** 2 ครั้ง



จะมีตัวอักษรกระพริบ

กดปุ่ม **▼ ▲** เลือกตั้งค่าที่ต้องการ

จนตัวเลขหยุดกระพริบ

เมื่อกดเสร็จจากปุ่ม **SET** 1 ครั้ง



จากนั้นกด **ESC**

จนกว่าจะมีตัวอักษรกระพริบ

กด **▼ ▲** เลือก Yes

เพื่อ Save แล้วกดปุ่ม **SET**

8.การตั้งค่า Time Zone



กดปุ่ม **SET** ค้างไว้ 3 วินาที



จะเข้าสู่หน้าจอ Setup

กดปุ่ม **▼ ▲** เลือก Clock

กดปุ่ม **SET** 1 ครั้ง



กดปุ่ม **▼ ▲** เลือก Time zone

จากนั้นกดปุ่ม **SET** 2 ครั้ง




จะมีตัวอักษรกระพริบ

กดปุ่ม **▼ ▲** เลือกตั้งค่าที่ต้องการ

จนตัวเลขหยุดกระพริบ

เมื่อกดเสร็จจากปุ่ม **SET** 1 ครั้ง

(ประเทศไทย : 7.00)

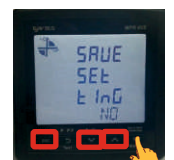

จากนั้นกด **ESC**

จนกว่าจะมีตัวอักษรกระพริบ

กด **▼ ▲** เลือก Yes

เพื่อ Save แล้วกดปุ่ม **SET**

9.การตั้งค่า Frequency



กดปุ่ม **SET** ค้างไว้ 3 วินาที



จะเข้าสู่หน้าจอ Setup


กดปุ่ม **▼ ▲** เลือก Network

กดปุ่ม **SET** 1 ครั้ง



กดปุ่ม **▼ ▲** เลือก Frequency

จากนั้นกดปุ่ม **SET** 2 ครั้ง

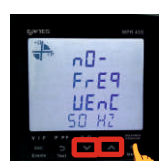


จะมีตัวอักษรกระพริบ

กดปุ่ม **▼ ▲** เลือก

(50 HZ, 60 HZ)

เมื่อกดเสร็จจากปุ่ม **SET** 1 ครั้ง

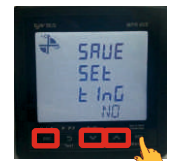

จากนั้นกด **ESC**

จนกว่าจะมีตัวอักษรกระพริบ

กด **▼ ▲** เลือก Yes

เพื่อ Save แล้วกดปุ่ม **SET**

ติดต่อบริษัทฯ

หากพบข้อสงสัยในการใช้งานผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทฯ กรุณาติดต่อ

CALL SERVICE CENTER (Mon - Fri ; 8:30 A.M. - 17:00 P.M.)

Tel : 02-523-9453 to 4

Contact Us

HOTLINE SERVICE (24 Hrs)

Mr. Krirk (Tel : 083-439-3388 or 086-511-4991)

Mr. Numthawee (Tel : 081-466-8272 or 081-443-5442)

Mr. Pichit (Tel : 081-853-3184 or 081-467-3074)



MEASURING AUTOMATION COMPANY, LTD.

801/121 moo8, Phaholyothin Rd., Kookod, Lam Lukka, Pathumthani 12130

Tel : 662-523-9453 to 4 , Fax : 662-523-9440, 662-523-9440


E-mail Contact : sales@mac-me.com , www.mac-me.com

วิธีการตั้งค่า สำหรับดิจิตอลมิเตอร์รุ่น MPR-4XS

ขั้นตอนการตั้งค่า



10.การตั้งค่า Demand Time

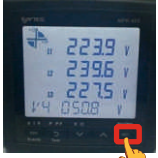


กดปุ่ม **SET** ค้างไว้ 3 วินาที




จะเข้าสู่หน้าจอ Setup
กดปุ่ม **▼** **▲** เลือก Network
กดปุ่ม **SET** 1 ครั้ง



กดปุ่ม **▼** **▲** เลือก Demand Time
จากนั้นกดปุ่ม **SET** 2 ครั้ง

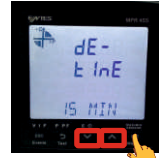

กดปุ่ม **▼** **▲** เลือก(1-60 MIN)
ตั้งค่าที่ต้องการจนตัวเลขหยุดกระพริบ
เมื่อกดเสร็จกดปุ่ม **SET** 1 ครั้ง

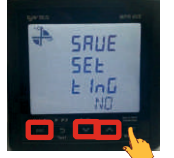


จากนั้นกด **ESC**
จนกว่าจะมีตัวอักษรกระพริบ
กด **▼** **▲** เลือก Yes
เพื่อ Save แล้วกดปุ่ม **SET**


11.การตั้งค่า Language




กดปุ่ม **SET** ค้างไว้ 3 วินาที

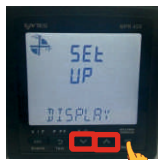

จะเข้าสู่หน้าจอ Setup
กดปุ่ม **▼** **▲** เลือก Display
กดปุ่ม **SET** 1 ครั้ง

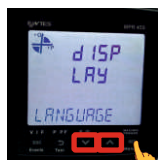

กดปุ่ม **▼** **▲** เลือก Language
จากนั้นกดปุ่ม **SET** 2 ครั้ง

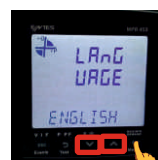

จะมีตัวอักษรกระพริบ
กดปุ่ม **▼** **▲** เลือก
(English, Francis, Deutsch, Turkee)
เมื่อกดเสร็จกดปุ่ม **SET** 1 ครั้ง




จากนั้นกด **ESC**
จนกว่าจะมีตัวอักษรกระพริบ
กด **▼** **▲** เลือก Yes
เพื่อ Save แล้วกดปุ่ม **SET**

12.การตั้งค่า Contrast



กดปุ่ม **SET** ค้างไว้ 3 วินาที

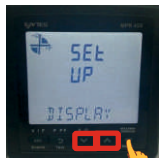


จะเข้าสู่หน้าจอ Setup
กดปุ่ม **▼** **▲** เลือก Display
กดปุ่ม **SET** 1 ครั้ง



กดปุ่ม **▼** **▲** เลือก Contrast
จากนั้นกดปุ่ม **SET** 2 ครั้ง



กดปุ่ม **▼** **▲** เลือกตั้งค่าที่ต้องการ
จนตัวเลขหยุดกระพริบ
เมื่อกดเสร็จกดปุ่ม **SET** 1 ครั้ง

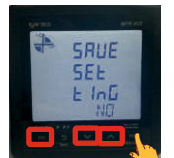

จากนั้นกด **ESC**
จนกว่าจะมีตัวอักษรกระพริบ
กด **▼** **▲** เลือก Yes
เพื่อ Save แล้วกดปุ่ม **SET**

ติดต่อบริษัทฯ

หากพบข้อสงสัยในการใช้งานผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทฯ กรุณาติดต่อ

CALL SERVICE CENTER (Mon - Fri : 8:30 A.M. - 17:00 P.M.)

Tel : 02-523-9453 to 4

Contact Us

HOTLINE SERVICE (24 Hrs)

Mr. Krirk (Tel : 083-439-3388 or 086-511-4991)

Mr. Numthawee (Tel : 081-466-8272 or 081-443-5442)

Mr. Pichit (Tel : 081-853-3184 or 081-467-3074)



MEASURING AUTOMATION COMPANY, LTD.
801/121 moo8, Phaholyothin Rd., Kookod, Lam Lukka, Pathumthani 12130
Tel : 662-523-9453 to 4, Fax : 662-523-9440, 662-523-9440
E-mail Contact : sales@mac-me.com, www.mac-me.com

วิธีการตั้งค่า สำหรับดิจิตอลมิเตอร์รุ่น MPR-4XS

ขั้นตอนการตั้งค่า



13.การตั้งค่า Backlight




กดปุ่ม **SET** ค้างไว้ 3 วินาที




จะเข้าสู่หน้าจอ Setup
กดปุ่ม **▼ ▲** เลือก Display
กดปุ่ม **SET** 1 ครั้ง



กดปุ่ม **▼ ▲** เลือก Backlight
จากนั้นกดปุ่ม **SET** 2 ครั้ง

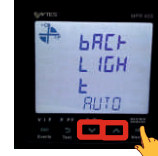

กดปุ่ม **▼ ▲**
เลือก(ON,OFF,AUTO)
เมื่อกดเสร็จกดปุ่ม **SET** 1 ครั้ง

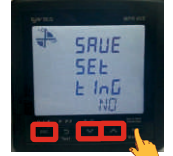

จากนั้นกด **ESC**
จนกว่าจะมีตัวอักษรกระพริบ
กด **▼ ▲** เลือก Yes
เพื่อ Save แล้วกดปุ่ม **SET**


14.การตั้งค่า Address (มีเฉพาะรุ่น MPR45S,MPR46S,MPR47S)




กดปุ่ม **SET** ค้างไว้ 3 วินาที




จะเข้าสู่หน้าจอ Setup
กดปุ่ม **▼ ▲** เลือก RS-485
กดปุ่ม **SET** 1 ครั้ง

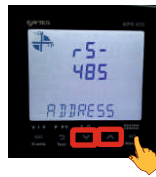

กดปุ่ม **▼ ▲** เลือก Address
จากนั้นกดปุ่ม **SET** 2 ครั้ง

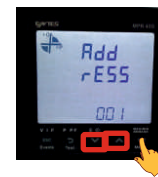

จะมีตัวเลขกระพริบ
กดปุ่ม **▼ ▲** เลือก
ตั้งค่าที่ต้องการ
เมื่อกดเสร็จกดปุ่ม **SET** 1 ครั้ง

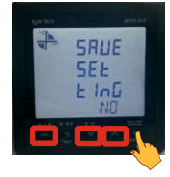

จากนั้นกด **ESC**
จนกว่าจะมีตัวอักษรกระพริบ
กด **▼ ▲** เลือก Yes
เพื่อ Save แล้วกดปุ่ม **SET**


15.การตั้งค่า Baud Rate (มีเฉพาะรุ่น MPR45S,MPR46S,MPR47S)



กดปุ่ม **SET** ค้างไว้ 3 วินาที




จะเข้าสู่หน้าจอ Setup
กดปุ่ม **▼ ▲** เลือก RS-485
กดปุ่ม **SET** 1 ครั้ง

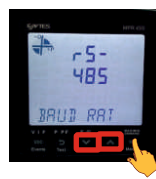

กดปุ่ม **▼ ▲** เลือก Baud Rate
จากนั้นกดปุ่ม **SET** 2 ครั้ง



กดปุ่ม **▼ ▲** เลือก
(2400,4800,9600,19200,38400,
57600,115200)
เมื่อกดเสร็จกดปุ่ม **SET** 1 ครั้ง

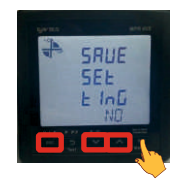

จากนั้นกด **ESC**
จนกว่าจะมีตัวอักษรกระพริบ
กด **▼ ▲** เลือก Yes
เพื่อ Save แล้วกดปุ่ม **SET**

ติดต่อบริษัทฯ

หากพบข้อสงสัยในการใช้งานผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทฯ กรุณาติดต่อ

CALL SERVICE CENTER (Mon - Fri ; 8:30 A.M. - 17:00 P.M.)

Tel : 02-523-9453 to 4

Contact Us

HOTLINE SERVICE (24 Hrs)

Mr. Krirk (Tel : 083-439-3388 or 086-511-4991)

Mr. Numthawee (Tel : 081-466-8272 or 081-443-5442)

Mr. Pichit (Tel : 081-853-3184 or 081-467-3074)



MEASURING AUTOMATION COMPANY, LTD.
801/121 moo8, Phaholyothin Rd., Kookod, Lam Lukka, Pathumthani 12130
Tel : 662-523-9453 to 4 , Fax : 662-523-9440, 662-523-9440
E-mail Contact : sales@mac-me.com , www.mac-me.com

วิธีการตั้งค่า สำหรับดิจิตอลมิเตอร์รุ่น MPR-4XS

ขั้นตอนการตั้งค่า



16. การตั้งค่า Parity (มีเฉพาะรุ่น MPR45S, MPR46S, MPS47S)




กดปุ่ม **SET** ค้างไว้ 3 วินาที




จะเข้าสู่หน้าจอ Setup
กดปุ่ม **▼ ▲** เลือก RS-485
กดปุ่ม **SET** 1 ครั้ง



กดปุ่ม **▼ ▲** เลือก Parity
จากนั้นกดปุ่ม **SET** 2 ครั้ง

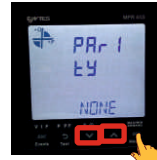

จะมีตัวอักษรกระพริบ
กดปุ่ม **▼ ▲** เลือก
(NONE, ODD, EVEN)
เมื่อกดเสร็จกดปุ่ม **SET** 1 ครั้ง

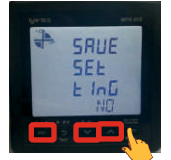

จากนั้นกด **ESC**
จนกว่าจะมีตัวอักษรกระพริบ
กด **▼ ▲** เลือก Yes
เพื่อ Save แล้วกดปุ่ม **SET**


17. การตั้งค่า Log Setup (มีเฉพาะรุ่น MPR45S, MPS46S, MPR47S)




กดปุ่ม **SET** ค้างไว้ 3 วินาที



จะเข้าสู่หน้าจอ Setup
กดปุ่ม **▼ ▲** เลือก Log setup
กดปุ่ม **SET** 1 ครั้ง

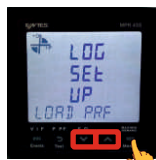

กดปุ่ม **▼ ▲** เลือก
(Load Profile, Voltage, Current,
Power, THD)
กดปุ่ม **SET** 2 ครั้ง

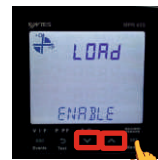

กดปุ่ม **▼ ▲** เลือก
(ENABLE, DISABLE)
เมื่อกดเสร็จกดปุ่ม **SET** 1 ครั้ง



จากนั้นกด **ESC**
จนกว่าจะมีตัวอักษรกระพริบ
กด **▼ ▲** เลือก YES
เพื่อ Save แล้วกดปุ่ม **SET**

18. การตั้งค่า Reset



กดปุ่ม **SET** ค้างไว้ 3 วินาที



จะเข้าสู่หน้าจอ Setup
กดปุ่ม **▼ ▲** เลือก Reset
กดปุ่ม **SET** 1 ครั้ง



กดปุ่ม **▼ ▲** เลือก
เลือก Reset (Maximum, Minimum,
Demand, Max Demand, Energy,
Gen Energy, Hour Counter)
กดปุ่ม **SET** 1 ครั้ง



กดปุ่ม **▼ ▲** เลือก
(Yes, no) เพื่อ Reset ค่าที่ต้องการ
กดปุ่ม **SET** 1 ครั้ง



จากนั้นกด **ESC**
จนกว่าจะมีตัวอักษรกระพริบ
กด **▼ ▲** เลือก YES
เพื่อ Save แล้วกดปุ่ม **SET**

ติดต่อบริษัทฯ

หากพบข้อสงสัยในการใช้งานผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทฯ กรุณาติดต่อ

CALL SERVICE CENTER (Mon - Fri ; 8:30 A.M. - 17:00 P.M.)

Tel : 02-523-9453 to 4

Contact Us

HOTLINE SERVICE (24 Hrs)

Mr. Krirk (Tel : 083-439-3388 or 086-511-4991)

Mr. Numthawee (Tel : 081-466-8272 or 081-443-5442)

Mr. Pichit (Tel : 081-853-3184 or 081-467-3074)



MEASURING AUTOMATION COMPANY, LTD.
801/121 moo8, Phaholyothin Rd., Kookod, Lamlukka, Pathumthani 12130
Tel : 662-523-9453 to 4 , Fax : 662-523-9440, 662-523-9440
E-mail Contact : sales@mac-me.com , www.mac-me.com

วิธีการตั้งค่า สำหรับดิจิตอลมิเตอร์รุ่น MPR-4XS

ขั้นตอนการตั้งค่า

EV TES Digital Power Meter MPR-4XS

19.การตั้งค่า Tariff (มีเฉพาะรุ่น MPR46,MPR46S,MPR47S)



กดปุ่ม **SET** ค้างไว้ 3 วินาที



จะเข้าสู่หน้าจอ Setup
กดปุ่ม **▼▲** เลือก Tariff
กดปุ่ม **SET** 1 ครั้ง



กดปุ่ม **▼▲** เลือก Connection
จากนั้นกดปุ่ม **SET** 2 ครั้ง



จะมีตัวอักษรกระพริบ
กดปุ่ม **▼▲** เลือก
(**ENABLE**, **DISABLE**)
เมื่อกดเสร็จกดปุ่ม **SET** 1 ครั้ง



จากนั้นกด **ESC**
จนกว่าจะมีตัวอักษรกระพริบ
กด **▼▲** เลือก **Yes**
เพื่อ Save แล้วกดปุ่ม **SET**


20.การตั้งค่า DSI Mode



กดปุ่ม **SET** ค้างไว้ 3 วินาที



จะเข้าสู่หน้าจอ Setup
กดปุ่ม **▼▲** เลือก Clock
กดปุ่ม **SET** 1 ครั้ง

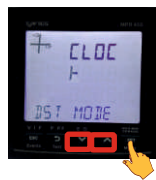

กดปุ่ม **▼▲** เลือก DSI Mode
จากนั้นกดปุ่ม **SET** 2 ครั้ง



จะมีตัวอักษรกระพริบ
กดปุ่ม **▼▲** เลือก
(**DISABLE**)
เมื่อกดเสร็จกดปุ่ม **SET** 1 ครั้ง



จากนั้นกด **ESC**
จนกว่าจะมีตัวอักษรกระพริบ
กด **▼▲** เลือก **Yes**
เพื่อ Save แล้วกดปุ่ม **SET**

ติดต่อบริษัทฯ

หากพบข้อสงสัยในการใช้งานผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทฯ กรุณาติดต่อ

CALL SERVICE CENTER (Mon - Fri ; 8:30 A.M. - 17:00 P.M.)

Tel : 02-523-9453 to 4

Contact Us

HOTLINE SERVICE (24 Hrs)

Mr. Krirk (Tel : 083-439-3388 or 086-511-4991)

Mr. Numthawee (Tel : 081-466-8272 or 081-443-5442)

Mr. Pichit (Tel : 081-853-3184 or 081-467-3074)



MEASURING AUTOMATION COMPANY, LTD.

801/121 moo8, Phaholyothin Rd., Kookod, Lam Lukka, Pathumthani 12130

Tel : 662-523-9453 to 4 , Fax : 662-523-9440, 662-523-9440


E-mail Contact : sales@mac-me.com , www.mac-me.com

ขั้นตอนการอ่านค่า ENTES kWh MPR-45S



1. กดปุ่ม ESC 3 ครั้งเพื่ออยู่หน้าจอ
นอกสุด

2. กดปุ่ม E 1 ครั้งเพื่ออ่านค่า kWh

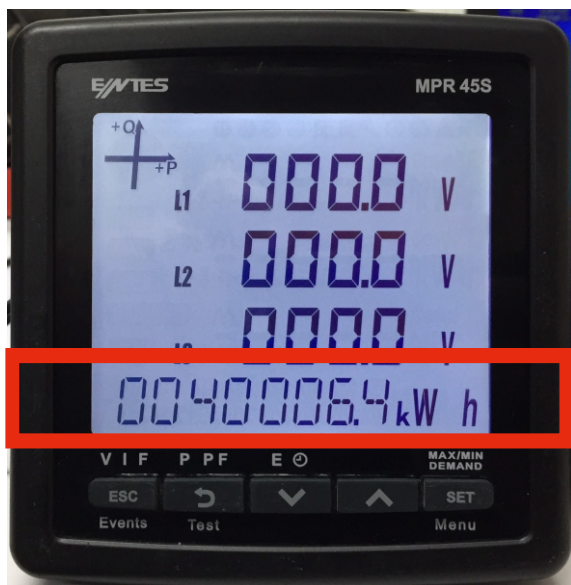

3. อ่านค่าบรรทัดล่างสุด

อ่านได้ 40006.4 kWh

4. คิดค่าไฟเช่นหน่วยละ 5 บ.

$$40006.4 \times 5 = 200,032 \text{ บาท}$$

ติดต่อบริษัทฯ

หากพบข้อสงสัยในการใช้งานผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทฯ กรุณาติดต่อ

CALL SERVICE CENTER (Mon - Fri ; 8:30 A.M. - 17:00 P.M.)

Tel : 02-523-9453 to 4

Contact Us

HOTLINE SERVICE

Mr. Suttipong (Tel : 092-280-1910)