วิธีการตั้งค่า สำหรับ MCB-50t

ขั้นตอนการตั้งค่า

MCB-50t

1.การตั้งค่า PROGRAM



กดปุ่ม SET ค้างไว้ 3 วินาที
เพื่อเข้าสู่โปรแกรมตั้งค่า



กด SET 1 ครั้งเข้าสู่โปรแกรม
P01-P32 ซึ่งตั้งได้ 32 โปรแกรม
โดย กด ▼ ▲



กดปุ่มSET 1 ครั้งเพื่อ EDIT TIME
(ON TIME) กดปุ่ม SET 1 ครั้ง
เพื่อตั้งค่า TIME(ชั่วโมง/ นาที/ วินาที)
ด้วยปุ่ม ▼ ▲ เพื่อปรับค่า
และกดปุ่ม SET ในการเลื่อนหลัก



กดปุ่ม SET 1 ครั้งหลังจากตั้งเวลา โดยทำการ
เลือกเวลาที่ตั้งไว้เป็นทุกวัน ALLDAYS เลือก YES
(ถ้าตอบ NO สามารถเลือกวันที่ต้องการ
ให้ทำงานได้ จันทร์ - อาทิตย์)
แล้วกดปุ่ม SET



จะเข้าสู่หน้าจอตั้งเวลา OFF TIME
ของ CONTACT กดปุ่ม SET
1 ครั้ง



กดปุ่ม SET 1 ครั้งเพื่อ EDIT TIME
(ON TIME) กดปุ่ม SET 1 ครั้งเพื่อตั้งค่า
TIME(ชั่วโมง/ นาที/ วินาที)กดปุ่ม ▼ ▲
เพื่อปรับค่าในการเลื่อนหลัก SET



จากนั้น กดปุ่ม ▼ ▲ เลือก
YES , NO SET เพื่อยืนยันอีกครั้ง



จากนั้นกดปุ่ม ESC 2 ครั้ง ออกจาก
โปรแกรมเพื่อ SAVE ยืนยัน YES หรือ
NO ยกเลิก แล้วกด SET

2. การตั้งค่า DISPLAY SETING



กดปุ่ม SET ค้างไว้ 3 วินาที



จากนั้นกดปุ่ม ▼ ▲ เลือกเมนู
DISPLAY SETING SET กดปุ่ม
1 ครั้ง



จากนั้นกดปุ่ม SET เพื่อปรับความ
เข้มหน้าจอกดปุ่ม ▼ ▲ เสร็จ
แล้วกดปุ่ม SET 1 ครั้ง



จากนั้นกดปุ่ม ESC ออกจากโปรแกรม
เพื่อ SAVE ยืนยัน YES กด SET
หรือ NO ยกเลิก

ติดต่อบริษัทฯ

Contact Us

หากพบข้อสงสัยในการใช้งานผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทฯ กรุณาติดต่อ

CALL SERVICE CENTER (Mon - Fri ; 8:30 A.M. - 17:00 P.M.)

Tel : 02-523-9453 to 4

HOTLINE SERVICE (24 Hrs)

Mr. Suttipong (Tel : 092-280-1910)

Mr. Krirk (Tel : 083-439-3388 or 086-511-4991)

Mr. Pichit (Tel : 081-853-3184 or 081-467-3074)

MAC
Measuring Automation Co., Ltd.

MEASURING AUTOMATION COMPANY, LTD.
801/121 moo8, Phaholyothin Rd., Kookod, Lamlukka, Pathumthani 12130
Tel : 662-523-9453 to 4 , Fax : 662-523-9440, 662-523-9440
E-mail Contact : **sales@mac-me.com , www.mac-me.com**

วิธีการตั้งค่า สำหรับ MCB-50t

ขั้นตอนการตั้งค่า

ENTES **MCB-50t**

3.PASSWORD SETING




กดปุ่ม SET ค้างไว้ 3 วินาที
เพื่อเข้าสู่โปรแกรมตั้งค่า




กดปุ่ม ▼▲ เลือก
Password Setting
แล้วกดปุ่ม SET



ป้อนค่า PASSWORD เริ่มต้นจาก
โรงงาน0000 โดยปุ่ม ▼▲
เพื่อปรับค่าและกดปุ่ม SET เพื่อ
เลื่อนตัวเลข

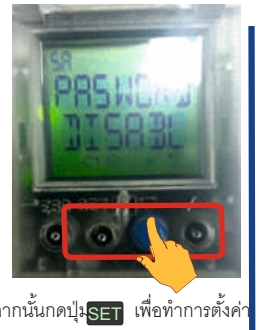

จากนั้นกดปุ่ม SET เพื่อทำการตั้งค่า
การใช้งานกดปุ่ม ▼▲ เพื่อเลือก
การใช้งานDISABL หรือ ACTIVE
กด SET

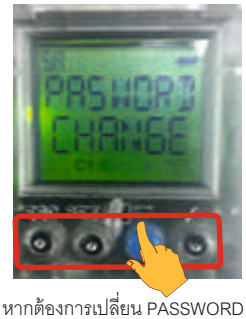

หากต้องการเปลี่ยน PASSWORD ให้กด
▼▲ ไปที่ CHANGE เพื่อเปลี่ยน
โดยป้อน PASSWORDใหม่ 2ครั้งแล้วกดปุ่มESC
3 ครั้ง ยืนยัน SAVE เลือก YES กดSET

4.การตั้งค่าTIME SETING



กดปุ่ม SET ค้างไว้ 3 วินาที
เพื่อเข้าสู่โปรแกรมตั้งค่า



จะเข้าสู่หน้าหลักกดเลือก ▼▲
เมนู TIME SETING SET กดปุ่ม1 ครั้ง



จากนั้นกดปุ่ม ▼▲ เพื่อ
ตั้งค่าวันเลื่อนตำแหน่งกดSET
(วัน/ เดือน/ปี)



จากนั้นกดปุ่ม ▼▲ เพื่อตั้ง
ค่าเวลาเลื่อนตำแหน่งกด SET
(ชั่วโมง/ นาที/ วินาที)



จากนั้นกดปุ่ม ▼▲ เพื่อตั้งค่า (ค.ศ)
เลื่อนตำแหน่ง SET

5.การตั้งค่า FACTORY SETING



กดปุ่ม SET ค้างไว้ 3 วินาที



จากนั้นกดปุ่ม ▼▲ เลือกเมนู
FACTORY SETING กดปุ่ม SET
1 ครั้ง



จากนั้นกดปุ่ม ▼▲ เพื่อตั้งค่า
PASSWOR เลื่อนตำแหน่ง กด
SET (Pass:0000)



จากนั้นกดปุ่มESC ออกจากโปรแกรม
เพื่อ SAVE ยืนยัน YES กดSET หรือ NO ยกเลิก

ติดต่อบริษัทฯ

Contact Us

หากพบข้อสงสัยในการใช้งานผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทฯ กรุณาติดต่อ

CALL SERVICE CENTER (Mon - Fri ; 8:30 A.M. - 17:00 P.M.)

Tel : 02-523-9453 to 4

HOTLINE SERVICE (24 Hrs)

Mr. Suttipong (Tel : 092-280-1910)

Mr. Krirk (Tel : 083-439-3388 or 086-511-4991)

Mr. Pichit (Tel : 081-853-3184 or 081-467-3074)

MAC Measuring Automation Co., Ltd.

MEASURING AUTOMATION COMPANY, LTD.
801/121 moo8, Phaholyothin Rd., Kookod, Lamlukka, Pathumthani 12130
Tel : 662-523-9453 to 4 , Fax : 662-523-9440, 662-523-9440
E-mail Contact : **sales@mac-me.com , www.mac-me.com**

วิธีการตั้งค่า สำหรับ MCB-50t

ขั้นตอนการตั้งค่า

MCB-50t

6.การตั้งค่า HOLIDAY LOCK



กดปุ่ม SET ค้างไว้ 3 วินาที



จากนั้นเข้าสู่หน้าจอ Setup กดปุ่ม ▼ ▲ เลือก Holiday Lock กด SET ปุ่ม 1 ครั้ง



จากนั้นกดปุ่ม ▼ ▲ เพื่อเลือกช่วงวันได้ 4 โปรแกรม (1-FREE - 4-FREE)



จากนั้นกดปุ่ม SET เพื่อตั้งค่าวัน/เดือน เริ่มต้น เลื่อนตำแหน่งกด SET และกดตั้งค่า ▼ ▲



จากนั้นกดปุ่ม SET เพื่อตั้งค่าเวลาเลื่อนตำแหน่ง SET และกดตั้งค่า ▼ ▲



จากนั้นกดปุ่ม ▼ ▲ เพื่อตั้งค่าวัน/เดือน ที่สิ้นสุดโปรแกรมนี้ และกดปุ่ม SET เพื่อเลื่อนตำแหน่งหลักถัดไป



จากนั้นกดปุ่ม ▼ ▲ เพื่อตั้งค่า และ กดปุ่ม SET เพื่อเลื่อนตำแหน่งหลักถัดไป



จากนั้นกดปุ่ม ESC 2 ครั้งออกจากโปรแกรมเพื่อ SAVE ยืนยัน YES กด SET หรือ NO ยกเลิก

ติดต่อบริษัทฯ

Contact Us

หากพบข้อสงสัยในการใช้งานผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทฯ กรุณาติดต่อ

CALL SERVICE CENTER (Mon - Fri ; 8:30 A.M. - 17:00 P.M.)

Tel : 02-523-9453 to 4

HOTLINE SERVICE (24 Hrs)

Mr. Suttipong (Tel : 092-280-1910)

Mr. Krirk (Tel : 083-439-3388 or 086-511-4991)

Mr. Pichit (Tel : 081-853-3184 or 081-467-3074)

MAC Measuring Automation Co., Ltd.

MEASURING AUTOMATION COMPANY, LTD.
801/121 moo8, Phaholyothin Rd., Kookod, Lamlukka, Pathumthani 12130
Tel : 662-523-9453 to 4 , Fax : 662-523-9440, 662-523-9440
E-mail Contact : **sales@mac-me.com , www.mac-me.com**